

PRATIQUE - EFFICACE - ÉCOLO

PureFlo® Bright

Solution de filtration au charbon



Appareil de filtration
Guide d'utilisation

PUREFLO®



IMPORTANT: Ce guide comprend des consignes de sécurité essentielles.
Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivre les consignes de sécurité suivantes en tout temps :

- Gardez les vapeurs et liquides inflammables (y compris l'essence) loin du distributeur d'eau et d'autres appareils.
- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- L'appareil chauffe l'eau à plus de 88°C (190°F). L'eau d'une température de plus de 52°C (125°F) peut causer des brûlures sévères, voire la mort. Les personnes les plus susceptibles de se brûler sont les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.
- Suivez les consignes de sécurité et les instructions avant de brancher l'appareil (lire la section BRANCHEMENT DANS UNE PRISE DE TERRE: SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS ci-dessous).
- Surveillez les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil (lire la section SÉCURITÉ DES ENFANTS ci-dessous).

BRANCHEMENT DANS UNE PRISE DE TERRE: SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT: L'appareil doit être branché à une prise de courant à contact de mise à la terre. Vous pourriez recevoir une décharge électrique s'il n'est pas branché adéquatement.

La source d'alimentation électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil. Installez l'appareil de sorte que l'accès à la prise de courant soit dégagé.

💡 IMPORTANT: Pour assurer une protection supplémentaire contre les risques de décharge électrique, l'appareil doit être connecté en tout temps à une prise raccordée à un disjoncteur de fuite à la terre. L'utilisation d'une rallonge électrique annulera toute garantie. Consultez le document de garantie pour en connaître les conditions.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

⚠ ATTENTION: Surveillez les enfants lorsqu'ils utilisent le distributeur d'eau.

Le robinet d'eau chaude est muni d'un dispositif de sécurité pour enfants afin de prévenir les accidents et d'empêcher les enfants de verser de l'eau chaude. Appuyez sur le bouton de sécurité pour verser de l'eau chaude. Ne laissez jamais les enfants se tenir sur l'appareil, s'y accrocher ou y grimper : l'appareil pourrait tomber et causer des blessures.



INSTALLATION ET UTILISATION

L'appareil de filtration d'eau doit être installé et entretenu par un technicien qualifié.

- Pour verser de l'eau froide, placez un verre sous le robinet d'eau froide, puis appuyez sur le levier.
- Pour verser de l'eau chaude, placez une tasse sous le robinet d'eau chaude, puis appuyez sur le bouton de sécurité. Attention de ne pas vous brûler, l'eau est très chaude! Dès que vous relâchez le bouton de sécurité, le levier et le bouton reviendront à leur position initiale.

NETTOYAGE

Avant le nettoyage, lavez-vous minutieusement les mains au moins 20 secondes à l'eau et au savon.

VOUS AUREZ BESOIN DU MATÉRIEL SUIVANT :

- alcool à friction à 70 % ou lingettes désinfectantes
- chiffon propre
- savon à vaisselle
- gants jetables sans latex

⚠ AVERTISSEMENT : Procédez avec précaution lorsque vous manipulez de l'eau chaude.

1. Débranchez l'appareil avant le nettoyage (Fig 1).

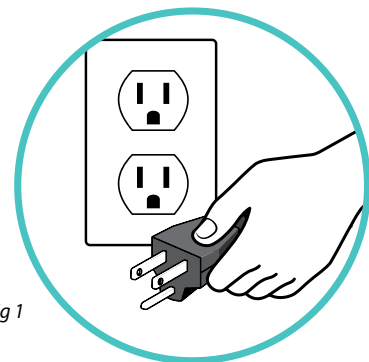


Fig 1

2. Les mains propres et gantées (gants jetables sans latex), nettoyez l'extérieur de l'appareil et les robinets avec des lingettes désinfectantes ou un chiffon propre et de l'alcool à friction à 70 % (Fig. 2). Asséchez le tout avec un chiffon doux et sec. Passez l'aspirateur sur la grille arrière de l'appareil ou époussetez-la avec un linge pour retirer toute trace de poussière (Fig 3).



Fig 2



Fig 3

3. Retirez le plateau perforé (Fig. 4), videz-le, puis nettoyez-le avec de l'eau savonneuse. Asséchez-le avec un chiffon doux et sec (Fig 5).



Fig 4



Fig 5


💡 CONSEIL : Nous vous recommandons de nettoyer l'extérieur, la grille arrière et le plateau perforé de l'appareil tous les mois.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	À VÉRIFIER	CORRECTIF
L'eau n'est pas chaude.	L'appareil est-il branché ?	Brancher la prise de courant à contact de mise à la terre.
	L'interrupteur du chauffe-eau est-il fermé ?	Allumer l'interrupteur du chauffe-eau qui se trouve à l'arrière, dans le coin supérieur droit de la porte d'accès.
	Est-ce qu'il y a de l'eau dans le réservoir ? Avez-vous fait couler beaucoup d'eau de façon continue ?	Attendre que le réservoir soit rempli. L'eau pourrait être moins chaude si vous venez d'utiliser beaucoup d'eau de façon continue. Attendre une vingtaine de minutes.
L'eau froide n'est pas froide.	L'appareil est-il branché ?	Brancher la prise de courant à contact de mise à la terre.
	Est-ce qu'il y a de l'eau dans le réservoir ?	Attendre que le réservoir soit rempli.
	Avez-vous fait couler beaucoup d'eau de façon continue ?	L'eau pourrait être moins froide si vous venez d'utiliser beaucoup d'eau de façon continue. Attendre une vingtaine de minutes.
	L'appareil est-il bien aéré ?	Vérifier si l'appareil est installé à au moins 10 cm du mur pour garantir une aération suffisante.
Bruit	Entendez-vous du liquide circuler lorsque le compresseur fonctionne ?	C'est normal. C'est le son du fluide frigorigène qui circule dans l'appareil.
	Entendez-vous des cliquetis provenant de l'intérieur de l'appareil ?	C'est normal. C'est le son du démarrage et de l'arrêt du compresseur en fonction de la température de l'eau.
	Entendez-vous un léger claquement lorsque vous faites couler l'eau ?	C'est normal. C'est le son de la valve.

CLAUDE DE NON-GARANTIE

 **IMPORTANT:** Le client reconnaît que l'eau, comme les autres liquides, peut endommager les surfaces. Le client assume l'entière responsabilité de l'installation d'un distributeur d'eau dans une résidence ou une entreprise et reconnaît que le défaut de règlement de tout problème d'égouttement, de fuite et de déversement sera à ses risques.

 **AVERTISSEMENT:** La garantie limitée d'un an et l'homologation UL et CE des distributeurs d'eau seront annulés s'il est réputé que la cause de la réclamation est la modification dudit distributeur, son utilisation incorrecte ou son utilisation en combinaison avec un autre appareil. Consultez le document de garantie pour en connaître les conditions. DS Services of America inc. n'est pas responsable des dommages (y compris des blessures physiques) découlant de la modification de l'appareil, de son utilisation incorrecte, de la négligence de ses utilisateurs, des accidents, d'une installation inadéquate ou de réparations inadéquates. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances, sans la supervision de la personne responsable de leur sécurité.